



O que o seu Ventis™ MX4 está dizendo e como usar as informações.

✓ fornece dados importantes sobre o **status** da sua unidade.

O que o seu Ventis™ MX4 está dizendo e como usar as informações.



Nenhuma falha

Este sinal indica que o instrumento (unidade) está monitorando a concentração de gás. Quando ele aparece sem nenhum indicador de alarme ou serviço ao lado, significa que a unidade não tem falhas e não precisa de manutenção.

Use a unidade.



indicam que a sua unidade precisa de algum tipo de **manutenção**.

O que o seu Ventis™ MX4 está dizendo e como usar as informações.



Teste geral diário vencido

A unidade está solicitando que seja feito um teste geral diário.


Acople a unidade à base*.



Calibração vencida

A unidade está solicitando uma calibração.

Acople a unidade à base*.

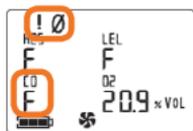


Falha de zeragem

Um ou mais sensores falharam em uma zeragem (CO, neste caso).

Acople a unidade à base*.


Se a mensagem continuar, contate o seu supervisor.

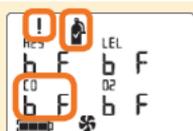

Falha do teste geral diário

Um ou mais sensores falharam no teste geral diário (CO, neste caso); a unidade está solicitando uma calibração.

Acople a unidade à base*.

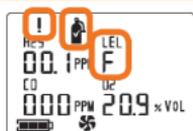

Falha de calibração

Um ou mais sensores falharam na calibração (LEL, neste caso).

Acople a unidade à base*.

Se a mensagem continuar, contate o seu supervisor.

*Quando um instrumento está acoplado, as bases de ancoragem iNet DS e DS2 executam automaticamente as tarefas programadas. Se necessário, as tarefas podem ser completadas por técnicos qualificados capazes de operar a estação de ancoragem ou executar as tarefas manualmente.



indicam que a sua unidade está em **alarme.**

O que o seu Ventis™ MX4 está dizendo e como usar as informações.

EVENTOS RELACIONADOS AO GÁS




Evento de alarme de limite inferior

A concentração de gás detectada excede o limite inferior definido para o alarme na unidade.

Aviso de gás:

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.

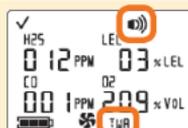

Evento de alarme de TWA

As leituras acumuladas de concentração do gás alcançaram o limite de exposição definido para a média ponderada cronológica (TWA).

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Evento de alarme de limite superior

A concentração de gás detectada excede o limite superior definido para o alarme na unidade.

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.




Evento de alarme de STEL

As leituras acumuladas de concentração do gás alcançaram o limite de exposição de curto prazo (STEL).

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.

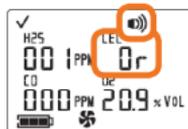


Evento de leitura fora da faixa (positivo, neste caso)

A concentração de gás detectada está fora da faixa de medição do sensor.

Saia do recinto.

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.

EVENTOS NÃO RELACIONADOS AO GÁS

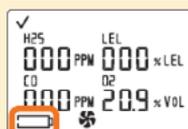

Evento de alarme de bateria baixa

A partir da primeira exibição, resta menos de 1 hora de bateria.

Aviso de bateria baixa:

Tome as providências de acordo com as normas de segurança da empresa.



Falha da bomba

Há uma falha na bomba. O instrumento não está operacional.

Saia do recinto.

Não use o instrumento (unidade). Consulte o seu supervisor.



Falha de dados do sensor

Um ou mais sensores estão com falha (LEL, neste caso). A unidade não está operacional.

Saia do recinto.

Não use a unidade. Consulte o seu supervisor.




Nenhum sensor instalado

A unidade não está detectando nenhum sensor instalado e, portanto, não está operacional.

Saia do recinto.

Não use a unidade. Consulte o seu supervisor.

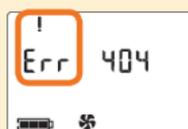

Erro de sistema

Ocorreu uma falha de um hardware ou sistema crítico (404, neste caso).

Saia do recinto.

Não use a unidade. Consulte o seu supervisor.